

## 觸屏無線投影 11308

一、確認關閉電視的無線網路

二、開啟熱點

三、平板或手機連上熱點

四、iOS → 直接 AirPlay

Mac 筆電 → 系統偏好設定 / 顯示器 / 加入顯示器

Android、Windows 系統 → 安裝 Mira air


\*\*\*\*\*

一、確認關閉電視的無線網路


1-1 點選「設定」



## 1-2 點選「網路/無線網路」

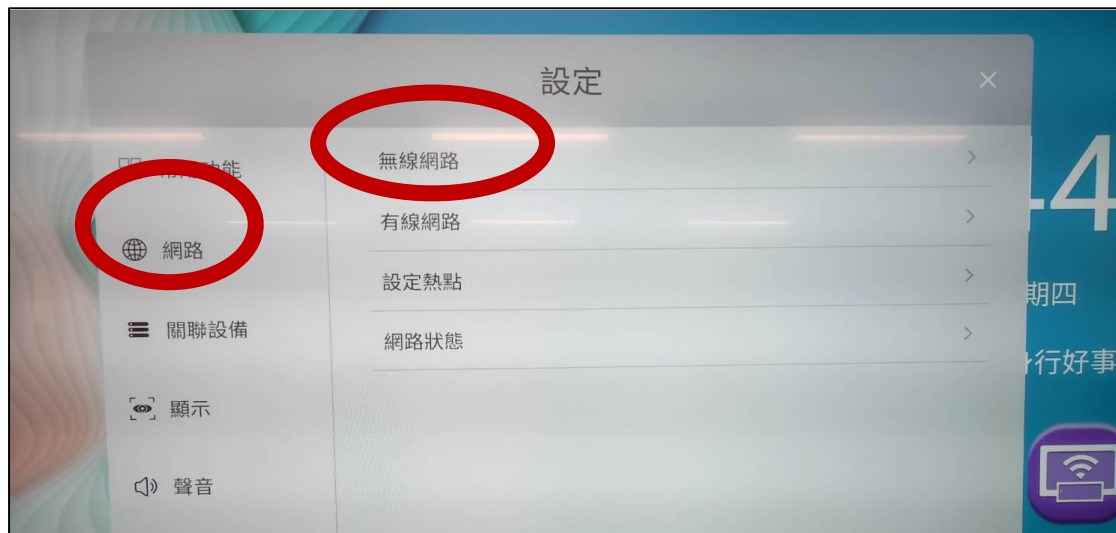


## 1-3 關閉「無線網路」

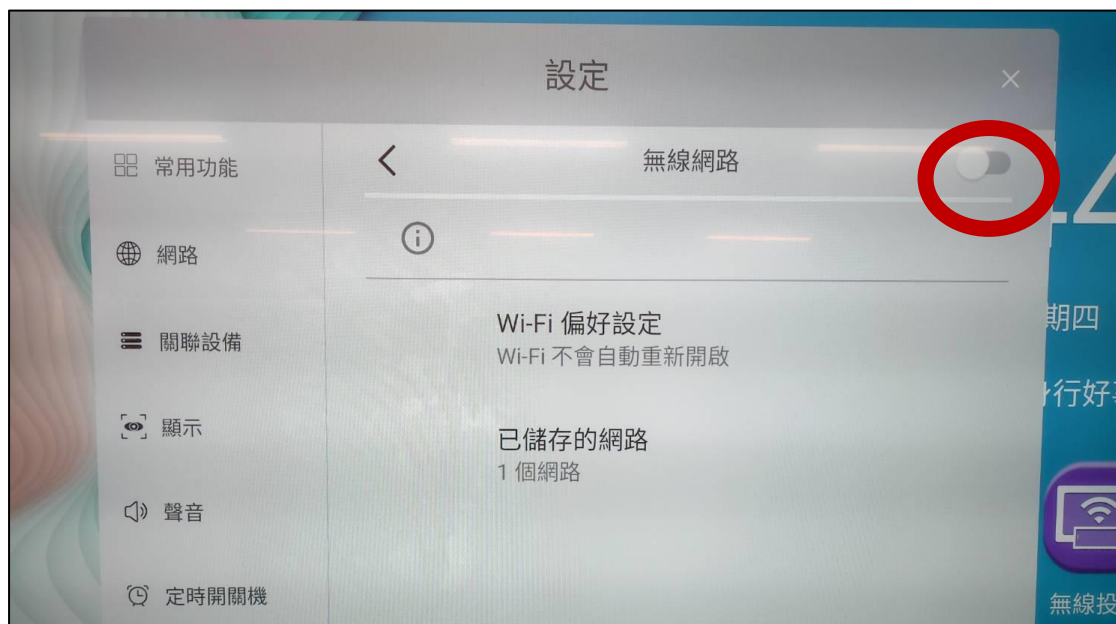

## 二、開啟熱點


### 2-1 「網路 / 設定熱點」

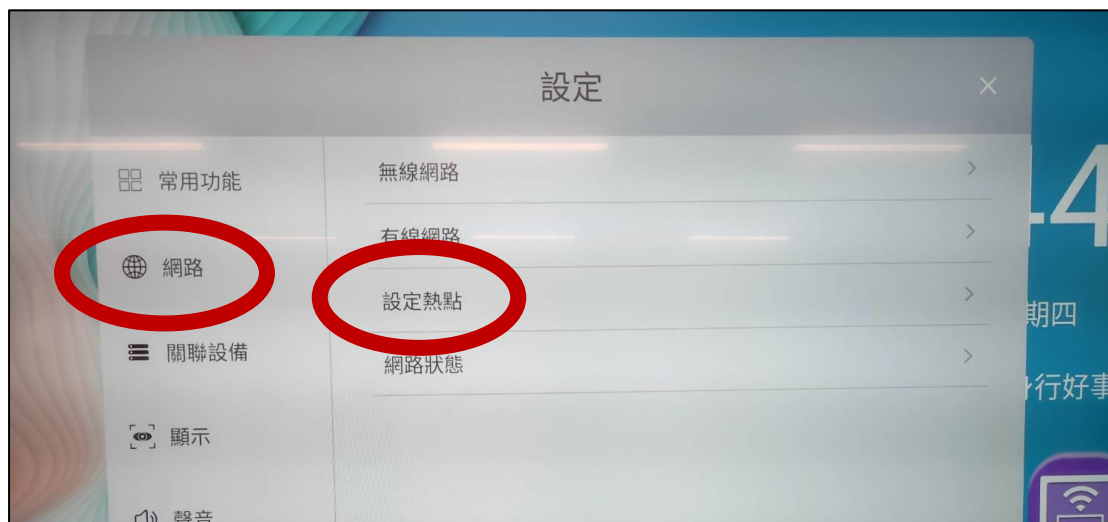

### 2-2 開啟熱點

開啟熱點，確認熱點名稱和密碼。

「Hotspot name」設定為學年度+班級，如：「TV\_113\_8XX」

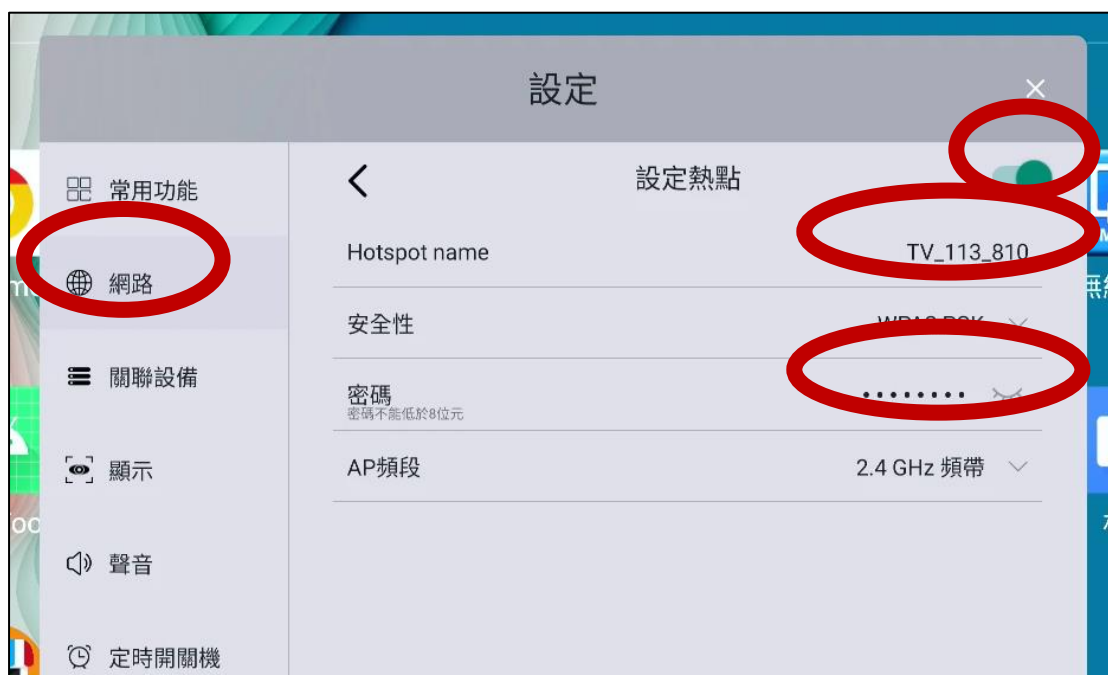

三、平板、手機或筆電 →wifi 連上熱點

四、鏡像/投影

4-1 選擇「無線投影」




4-2 確認設備名稱



#### 4-3

- iOS 設備：可以直接 AirPlay
- Mac 筆電：系統偏好設定 / 顯示器 /

→加入顯示器 (選擇鏡像設備名稱)

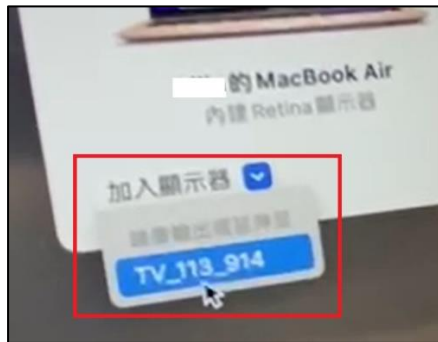

- Android 設備或 windows 筆電：

→先下安裝「Mira air」APP

→開啟 APP，點選「搜尋」→找到設備 / 開始投影



## 6位混合投影密碼

請輸入6位數字+大寫字母+特殊字符  
組成的投影密碼



連接

投影密碼

搜尋